



Снимите внешний диэлектрик на длину 4 см. Экранирующую фольгу заверните поверх диэлектрика.

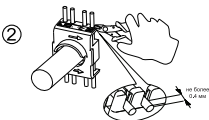


Вставьте кабель в отверстие колпачка разъема и разложите веером все 4 витые пары. Следуйте инструкции по расположению проводов с цветовым кодовым обозначением, напечатанной на колпачке. Установите проводники в пазы и убедитесь, что проводники находятся в правильных пазах. Обрежьте концы проводников.

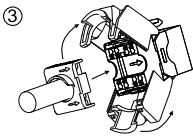

Установите колпачок с проводниками на розетку, где произойдет фиксация проводников, сидящих в гнездах.

Обозначение посадочных мест	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
	1	бело-зеленый
2	зеленый	оранжевый
3	бело-оранжевый	бело-зеленый
4	оранжевый	зеленый
5	синий	синий
6	бело-синий	бело-синий
7	бело-коричневый	бело-коричневый
8	коричневый	коричневый

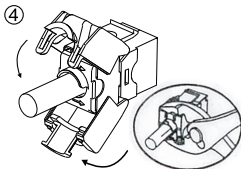

Зафиксируйте поворотные части розетки до полного защелкивания с помощью обжимного инструмента.

